SyncMaster T260/T240

LCD Монитор

Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

Обозначения

Забележка

Тези инструкции за безопасност трябва да се спазват, за да се осигури безопасност и да се предотвратят имуществени повреди.

Уверете се, че сте прочели инструкциите внимателно и използвайте продукта по правилния начин.

Предупреждение / внимание

В противен случай може да се стигне до смърт или телесно нараняване.

В противен случай може да се стигне до телесно нараняване и имуществени повреди.

Конвенции за обозначаване

Забранено	Важно е да се прочете и да се разбира във всеки момент
Да не се разглобява	Извадете щепсела от контакта
Да не се докосва	Заземяване за защита от токов удар

Захранване

Когато вашият компютър не се използва продължителни периоди от време, задайте DPM.

Ако използвате скрийнсейвър, задайте му активен режим.

Изображенията са само за справка и не са приложими във всички случаи (или страни).

Пряк път до инструкциите за премахване на паразитни образи

Не използвайте повреден захранващ кабел или повреден или разхлабен контакт.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, когато издърпвате или поставяте щепсела в контакта.

- В противен случай може да възникне токов удар.

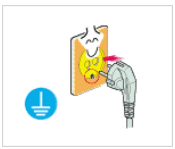

Уверете се, че свързвате захранващия кабел към заземен контакт.

- В противен случай може да се стигне до токов удар или телесно нараняване.

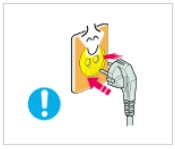

Проверете дали щепселът на кабела е поставен здраво и правилно в електрическия контакт.

- В противен случай може да възникне пожар.

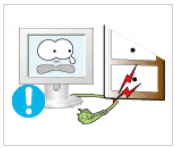

Не дърпайте и не огъвайте силно щепсела и не поставяйте тежки материали върху него.

- В противен случай може да възникне пожар.

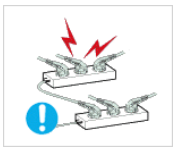

Не включвайте повече от един уред в един контакт.

- В противен случай може да възникне пожар поради прегряване.

Не изваждайте захранващия кабел, докато използвате уреда.

- В противен случай това може да доведе до повреда на уреда от токов удар.

За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, поради което трябва да има достъп до щепсела.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.

Използвайте само кабела предоставен от нашата компания. Не използвайте захранващ кабел предназначен за друг уред.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Инсталиране

Непременно се обърнете към оторизиран сервизен център, когато инсталирате монитора си на силно запрашено място или място с висока или ниска температура, висока влажност, и е подложен на въздействието на химически вещества или при 24-часова работа, например на летища, гари и др.

Ако не направите това, в монитора може да възникне сериозна повреда.

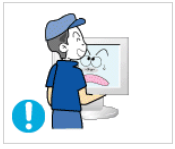

На изпускайте уреда, докато го премествате.

- Това може да повреди изделието или да нарани лицето, което го пренася.

Уверете се, че поне двама души вдигат и местят продукта.

- В противен случай той може да падне и да нарани някой или да се повреди.

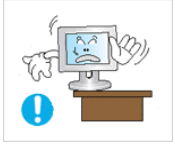

Когато инсталирате продукта в шкаф или върху рафт, уверете се, че предният край на долната част не стърчи навън.

- В противен случай продуктът може да падне и да нарани някого.
- Използвайте шкаф или рафт с подходящ размер за продукта.

НЕ СЛАГАЙТЕ СВЕЩИ, ПРЕПАРАТИ СРЕЩУ КОМАРИ, ЦИГАРИ ИЛИ НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ В БЛИЗОСТ ДО ИЗДЕЛИЕТО.

- В противен случай може да възникне пожар.

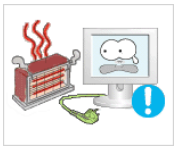

Дръжте отоплителните уреди колкото се може по-далеч от захранващият кабел или продукта.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

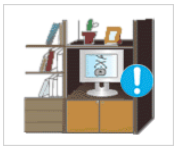

Не инсталирайте уреда на места без проветряване, например в библиотека или стенен гардероб.

- В противен случай може да възникне пожар поради увеличаване на вътрешната температура.

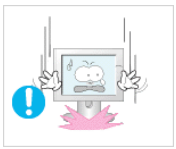

Поставяйте монитора внимателно.

- Ако не направите това, мониторът може да се повреди.

Не поставяйте изделието с лицевата страна към пода.

- В противен случай това може да доведе до повреда на екрана.

Уверете се, че стенната конзола се монтира от оторизирана фирма за инсталиране.

- В противен случай продуктът може да падне и да нарани някого.
- Уверете се, че инсталирате определената стенна конзола.

Монтирайте уреда на добре проветрявано място. Уверете се, че има повече от 10 см разстояние до стената.

- В противен случай може да възникне пожар поради увеличаване на вътрешната температура.

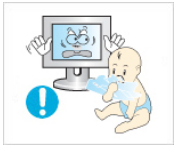

Пазете виниловата опаковка далече от деца.

- В противен случай, това може да доведе до сериозно нараняване (задушаване), ако деца си играят с нея.

Ако височината на монитора може да се регулира, не поставяйте никакъв обект или част от тялото си на стойката, когато го спускате надолу.

- Това може да повреди изделието или да нарани лицето, което го пренася.

Почистване

При почистване на корпуса на монитора или на повърхността на TFT-LCD екрана избърсвайте с леко навлажнена мека тъкан.

Не пръскайте с почистващ препарат директно върху повърхността на продукта.

- В противен случай това може да доведе до обезцветяване и деформиране на конструкцията и повърхността на екрана може да се обели.

Почиствайте уреда с мека кърпа само с препарат за почистване на монитори. Ако трябва да използвате почистващ препарат, който не е предназначен за монитори, разредете го с вода в съотношение 1:10.

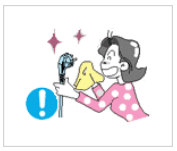

Когато почиствате щифтовете на щепсела или чистите контакта, почиствайте със суха кърпа.

- В противен случай може да възникне пожар.

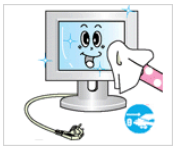

Когато почиствате уреда, уверете се, че захранващият кабел е изваден.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

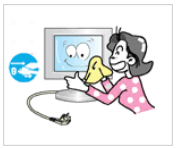

При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го почистете леко със суха кърпа.

- (Не използвайте химикали като восък, бензин, спирт, разредител, препарат против комари, смазка или почистващи препарати.) Те могат да променят външния вид на повърхността на продукта и да доведат до обелване на указателните етикети на уреда.

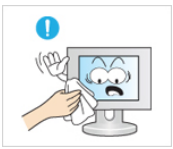

Тъй като корпусът на уреда се драска лесно, използвайте само посочения тип кърпи.

- Използвайте посочения тип кърпи като добавите само малко вода. Тъй като продуктът може да се одраска от чужди тела по кърпата, изтръскайте я добре от прах, преди да я използвате.

Когато почиствате уреда, не пръскайте вода директно върху корпуса му.

- Уверете се, че в продукта няма да попадне вода, и че не е мокър.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар или повреда.

Други

Това е уред работещ с високо напрежение. Потребителите не бива сами да разглобяват, ремонтират или модифицират уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар. Ако уредът се нуждае от ремонт, свържете се със Сервизен център.

При появата на странна миризма или странен звук или дим от уреда, изключете щепсела веднага и се свържете със Сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

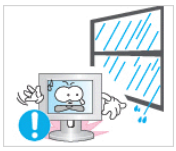

Не инсталирайте уреда на места, изложени на влага, прах, дим или вода, нито в превозно средство.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Ако изпуснете уреда или корпусът се счупи, изключете захранването и извадете кабела от контакта. Свържете се със Сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

По време на гръмотевични бури или при мълния не пипайте захранващия кабел или кабела на антената.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

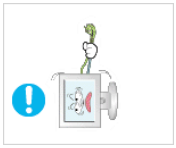

Не се опитвайте да местите монитора с дърпане за захранващия или сигналния кабел.

- Така може да падне и да възникне токов удар, повреда на уреда или пожар поради повреда на кабела.

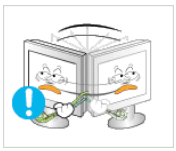

Не вдигайте и не местете уреда назад и напред, или надясно-наляво като го държите само за захранващия кабел или сигналния кабел.

- Така може да падне и да възникне токов удар, повреда на уреда или пожар поради повреда на кабела.

Уверете се, че вентилационните отвори не за препречени от маса или перде.

- В противен случай може да възникне пожар поради увеличаване на вътрешната температура.

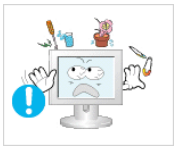

Не поставяйте контейнери с вода, вази, саксии, лекарства или метали върху уреда.

- Ако вода или чуждо тяло попадне в уреда, изключете захранващия кабел и се свържете със Сервизен център.
- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар.

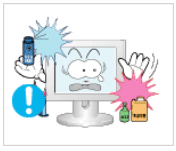

Не използвайте и не съхранявайте избухлив спрей или запалими материали близо до уреда.

- В противен случай може да възникне експлозия или пожар.

Не пъхайте никакви метали, например клечки за хранене, монети, карфици и стоманени или запалими предмети като кибрит или хартия, в уреда (през вентилационните отвори, входните и изходните гнезда и др.).

- Ако вода или чуждо тяло попадне в уреда, изключете захранващия кабел и се свържете със Сервизен център.
- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

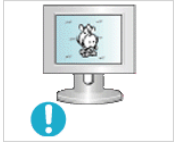

Когато използвате неподвижен екран продължително време, възможно е да се получи сянка на изображение или петно.

- Ако няма да използвате уреда дълго време, оставете го в спящ режим или използвайте скрийнсейвър с подвижни изображения.

Задайте разделителна способност и честота подходящи за уреда.

- В противен случай може да увредите зрението си.

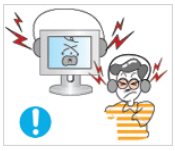

Когато използвате слушалки, не увеличавайте твърде много силата на звука.

- Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.

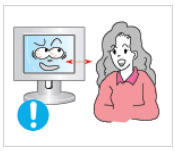

Ако постоянно се приближавате към екрана, вероятно зрението ви е отслабнало.

За да намалите напрежението на очите, почивайте поне по пет минути на всеки час работа с монитора.

Не инсталирайте продукта на нестабилно място като клатещ се шкаф, наклонен под или място с вибрации.

- В противен случай той може да падне и да нарани някой или да се повреди.
- Ако използвате уреда на място, на което има вибрации, уредът може да се повреди или да възникне пожар.

Когато местите уреда изключете захранването и извадете щепсела от контакта, извадете кабела на антената и всички кабели свързани с уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Пазете децата да не увисват и да не се катерят по уреда.

- Продуктът може да падне и да нарани някого или да причини смърт.

Ако няма да използвате уреда дълго време, изключете кабела на електрозахранването от контакта.

- В противен случай може да се получи прегряване или пожар поради натрупване на прах, и може да възникне пожар от токов удар или теч.

Не поставяйте тежки предмети или играчки, бонбони или бисквити и др., който могат да привлекат вниманието на децата към уреда.

- Децата могат да се опитат да се хванат за уреда и да го съборят, което може да доведе до нараняване или смърт.

Не обръщайте уреда надолу и не го местете като го държите само за стойката.

- В противен случай той може да падне и да нарани някой и/или да се повреди.

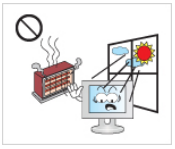

Не поставяйте уреда на място изложено на пряка слънчева светлина или близо до топлинен източник, например, огън или печка.

- Това може да съкрати полезния живот на уреда и може да доведе до пожар.

Не изпускайте предмети върху уреда и не го удряйте.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

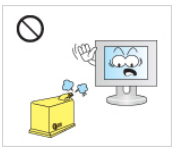

Не използвайте овлажнител или кухненска маса близо до уреда.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

В случай на изтичане на газ, не пипайте уреда или щепсела, а незабавно проветрете.

- Ако възникне искра, това може да предизвика експлозия или пожар.

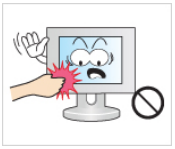

Ако уредът е бил включен продължително време, панелът на дисплея се нагорещява. Не го пипайте.

- Съхранявайте малките аксесоари на недостъпно за деца място.

Внимавайте когато регулирате ъгъла на уреда или височината на стойката.

- Това може да предизвика нараняване, ако пръстите или ръката ви бъдат притиснати.
- Също така, ако наклоните уреда прекалено много, може да падне и да предизвика нараняване.

Не монтирайте продукта на ниско и леснодостъпно за деца място.

- В противен случай продуктът може да падне и да нарани някого.
- Тъй като предната част на уреда е по-тежка от задната, инсталирайте уреда върху равна и устойчива повърхност.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

- Това може да предизвика телесна повреда или повреда на уреда.

Добри позиции при използване на монитора

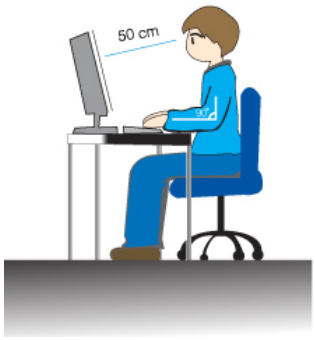

Когато използвате уреда, използвайте го в правилно положение.

- Дръжте гърба си изправен когато гледате към уреда.
- Разстоянието между очите ви и екрана трябва да бъде между 45 и 50 см. Гледайте екрана от малко по-високо положение от височината на екрана.
- Когато използвате уреда, използвайте го в правилно положение.
- Нагласете ъгъла на монитора така, че да няма светлинно отражение на екрана.
- Поставете ръцете си перпендикулярно към тялото и оставете ръцете така, че да са на едно ниво с опакото на ръката.
- Лактите трябва да са в положение на 90 градуса.
- Коленете трябва да са отворени повече от 90 градуса, а стъпалата да са опрени стабилно на пода. Ръцете ви трябва да са по-ниско от сърцето.

Въведение

Съдържание на опаковката

Забележка

Моля, проверете дали вашият монитор е комплектован със следните части.

Ако някоя част липсва, обърнете се към доставчика си.

Обърнете се към местния дилър за закупуване на допълнителни части.

Разопаковане

Монитор

Ръководства



Кратко ръководство за инсталиране

Гаранционна карта

(Не се предлага на всички места)

Ръководство за потребителя

Кабели

Кабел D-Sub

Захранващ кабел

Продава се отделно

DVI кабел

HDMI Кабел

Слушалки

Продава се отделно

USB кабел

Стерео към RCA

Други

Кърпичка за почистване

Пръстен за фиксиране на кабели

Корпус на поставката

Основа на стойката

Забележка

Почистващата кърпичка се доставя само за силно полирани черни продукти.

Вашият монитор

Първоначални настройки

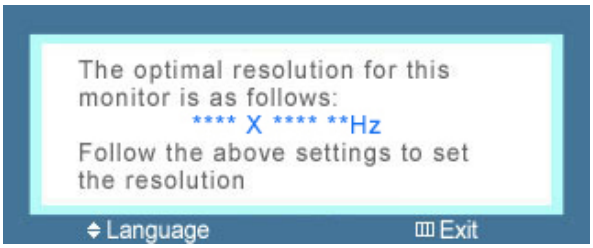

Изберете езика с клавишите нагоре и надолу.

Този екран ще изчезне след 40 секунди.

Изключете и включете захранването. Ще се покаже отново.

Може да се покаже до три (3) пъти. Уверете се, че сте настроили разделителната с способност на вашия компютър, преди да достигнете максималния брой.

Забележка

Разделителната способност, показана на екрана е оптималната за този продукт.

Регулирайте разделителната способност на компютъра, така че да е оптималната за този продукт.

Предни

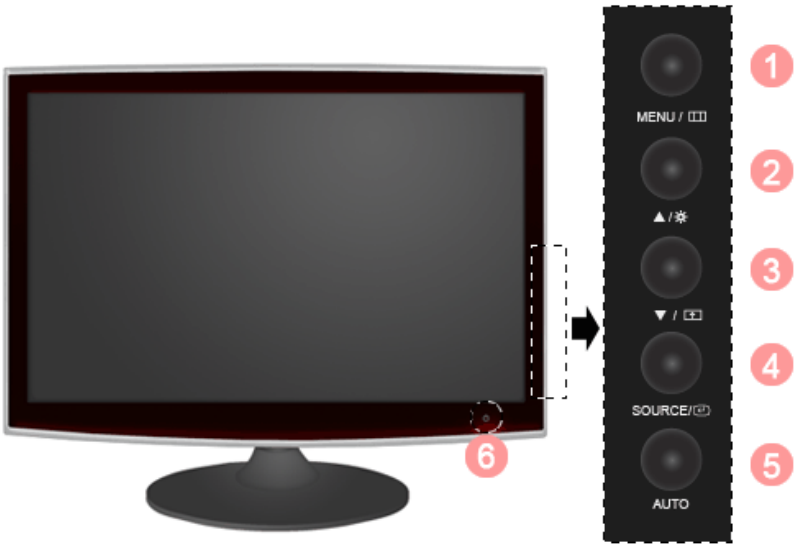

1 *MENU бутон [MENU/⊟]*

За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто. Използва се и за излизане от екранното меню или за връщане към предишното меню.

2 *Бутон **Brightness***

Ако AV сигнал е входящ за режим **HDMI/DVI**, **Volume** се настройва. Ако е входящ сигнал от компютъра, **Brightness** се настройва.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

*Бутон **Volume***

Когато на екрана няма меню, натиснете бутона за регулиране на силата на звука.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

3 ***Customized Key***[⊡]

Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

Забележка

Може да регулирате персонализирания клавиш за определена функция чрез **Setup** > **Customized Key**.

2,3 *Бутони за регулиране [▼/▲]*

Регулират елементите на менюто.

4 *Бутон SOURCE / [↵] Бутон за въвеждане*

Активира осветения елемент на менюто.

Натиснете SOURCE/↵, после изберете видео сигнала, когато екранното меню е изключено. (Когато се натисне бутонът SOURCE/↵, за да се смени входният режим, в горния ляв ъгъл на екрана се появява съобщение, показващо текущия режим – входен сигнал Аналог или Клиент.)

Забележка

Ако изберете цифров режим, трябва да свържете монитора си към DVI порта на графичната карта или цифровото DVD с помощта на DVI кабел.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

5 *Бутон AUTO*

Този бутон се използва за автоматично регулиране.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

6 *Бутон за включване [⏻]*

С този бутон мониторът се включва и изключва.

Забележка

Бутоните отдясно на монитора са чувствителни на допир.

Докоснете бутона леко с пръст.

Индикатор на захранването

Светлината свети, когато се работи нормално, и мига веднъж, когато се записват промени.

Забележка

Вж. Енергоспестяване в ръководството за допълнителна информация относно функциите за икономия на енергия. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време.

Задни

Забележка

Конфигурацията на гърба на монитора може да е различна за различните изделия.

1 *POWER*

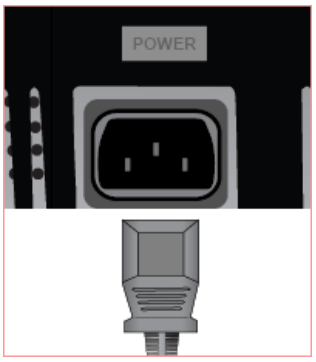

POWER

Свържете захранващия кабел на вашия монитор към *POWER* извода на захранването на гърба на монитора.

2 *HDMI / DVI IN / RGB IN*

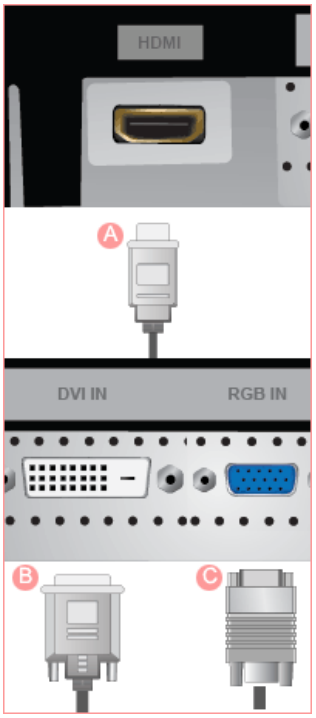

A *HDMI*

Свържете *HDMI* терминала на гърба на вашия монитор към HDMI терминала на вашето цифрово устройство с HDMI кабел.

B *DVI IN(HDCP)*

Свържете DVI кабела за сигнала към *DVI IN* порта на гърба на монитора.

C *RGB IN*

Свържете *RGB IN* терминала на гърба на вашия монитор към компютъра.

3 *AUDIO OUT / DIGITAL AUDIO OUT*

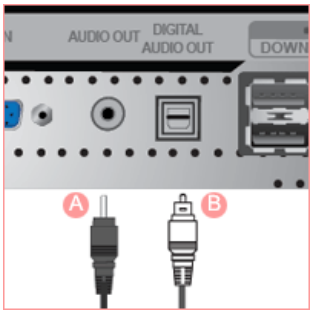

A *AUDIO OUT*

Изходен терминал за слушалки

B *DIGITAL AUDIO OUT*

Свържете терминала DIGITAL AUDIO OUT на вашия монитор към изхода за цифров звук или стандартния изход за звук на вашата DVD система за домашно кино (или усилвател) с изходния оптичен кабел за цифрово аудио.

4 *Терминал за свързване на USB (опция)*

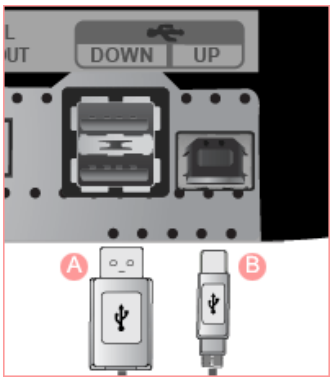

A *DOWN* (изходящ USB порт)

Свържете порта *DOWN* на USB монитора и USB устройството с USB кабела.

B *UP* (входящ USB порт)

Свържете *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра с USB кабела.

Забележка

За да използвате *DOWN* (Изходящ порт), трябва да свържете *UP* (Входящ кабел) към компютъра.

Използвайте само USB кабела, приложен към този монитор, за да свързвате *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра.

5 *Заключалка Kensington*

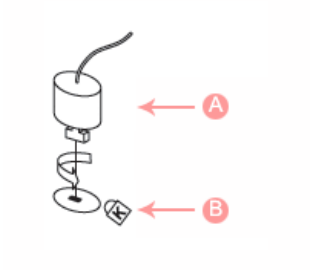

Заключалка Kensington

Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо закрепване на системата, когато тя се използва на публично място. Заключващото устройство се закупува отделно. Уредът и начинът на заключване може да са различни от илюстрацията, в зависимост от производителя. За правилно използване следвайте инструкциите за притежателя, приложени към гнездото Kensington . Заключващото устройство се закупува отделно.

Забележка

Мястото на гнездото Kensington може да е различно, в зависимост от модела.

Използване на заключалката Kensington против кражба

1. Поставете заключващото устройство в гнездото Kensington на телевизора (B) и го завъртете в посоката за заключване (A).
2. Свържете кабела за заключване Kensington
3. Закачете заключалката Kensington към бюро или тежък неподвижен предмет.

Забележка

Вж. Свързване на кабелите за допълнителна информация относно съединителните кабели.

Свързвания

Свързване на кабелите

1 Свържете захранващия кабел на вашия монитор към power извода на захранването на гърба на монитора.

Включете захранващия кабел на монитора към близък контакт.

2 Използвайте свързване, подходящо за вашия компютър.

2-1 Използване на D-sub (Аналогов) съединител на видеокартата.

- Свържете сигналния кабел към 15-изводния порт D-Sub на гърба на монитора.

[RGB IN]

2-2 Използване на D-sub (Цифров) съединител на видеокартата.

- Свържете DVI кабела за сигнала към DVI IN порта на гърба на монитора.

[DVI IN]

2-3 Свързване към Macintosh

- Свържете монитора и компютъра Macintosh, като използвате D-sub свързващия кабел.

Забележка

Ако мониторът и компютърът са свързани, можете да ги включите и да ги използвате.

Свързване на HDMI

Забележка

Можете да свързвате устройства с цифров изход към вашия монитор.

Можете да се наслаждавате на по-добро качество на екрана и звука.

Свързване чрез HDMI кабел

1. Входните устройства като цифрово DVD се свързват към *HDMI* терминала на монитора, като се използва HDMI кабел. Когато всички свързвания са изпълнение, свържете включете захранващите кабели за монитора и DVD (или устройството, свързано към извода за цифров изход).

   Изберете **HDMI** чрез бутон *SOURCE*.

Свързване с използване на кабел от DVI към HDMI

1. Свържете изходния извод DVI на цифрово изходно устройство към извода *HDMI* на монитора, като използвате кабел DVI към HDMI.

2. За да слушате звук чрез външното устройство, вж. информацията в ръководството за потребителя относно как да свържете устройството.

3. Когато всички свързвания са изпълнение, свържете включете захранващите кабели за монитора и DVD (или устройството, свързано към извода за цифров изход).

4. Изберете *HDMI* чрез бутона *SOURCE* .

Забележка

Ако само свържете кабела от DVI към HDMI, без да свързвате звуковия източник, няма да се чува звук.

Свързване на USB (опция)

Забележка

Можете да използвате USB устройство, например мишка, клавиатура, Memory Stick или външен твърд диск, като ги свържете към *DOWN* порт на монитора, без да ги свързвате към компютъра.

USB port (USB портът) на монитора поддържа високоскоростно сертифицирано USB 2.0.

	Високоскоростен	Пълноскоростен	Нискоскоростен
Скорост на данни	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Консумирана мощност	2,5 W (макс, за порт)	2,5 W (макс, за порт)	2,5 W (макс, за порт)

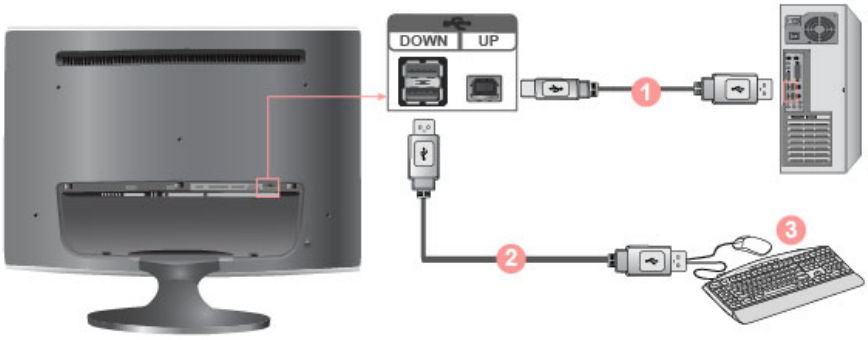

1. Свържете *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра с USB кабела.

   Забележка

   За да използвате *DOWN* порта, трябва да свържете *UP* (Входящ кабел) към компютъра.

   Използвайте само USB кабела, приложен към този монитор, за да свързвате *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра.

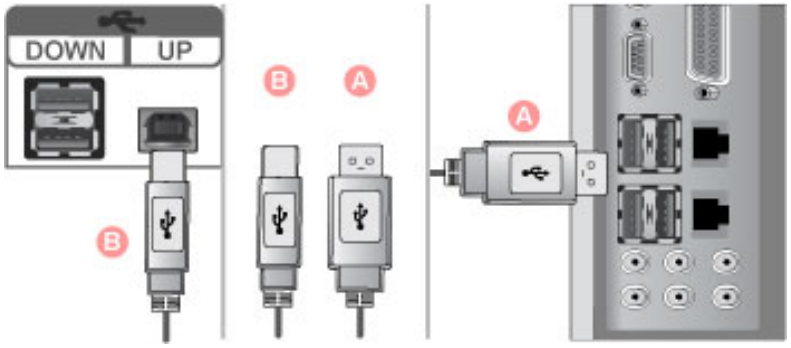

2. Свържете порта *DOWN* на USB монитора и USB устройството с USB кабела.

3. Процедурите за използване са същите както тези при използване на външно устройство при свързване с компютъра.

- Можете да свържете и използвате клавиатура и мишка.
- Можете също да изпълнявате файл от медийно устройство.

  (Примери на медийни устройства: MP3, цифрова камера и др.)
- Можете да изпълнявате, копирате или изтривате файлове от устройството за съхранение.

  (Примери на устройства за съхранение: външна памет, карта с памет, четец за памет, MP3 плейър с твърд диск и др.)
- Можете да използвате и други USB устройства, които могат да се свързват с компютър.

Забележка

Когато свързвате устройство към *DOWN* порта на монитора, го направете с кабел, който е подходящ за устройството.

(За закупуване на кабела и външни устройства се допитайте до сервиза на съответния продукт.)

Фирмата не носи отговорност за проблеми или повреди на външно устройство, предизвикани от използването на неодобрен кабел за свързването.

Някои продукти не отговарят на USB стандарта и това може да предизвика повреда в устройството.

Ако устройството се повреди, дори и ако е свързано с компютъра, се обърнете към сервиза на устройството/компютъра.

Свързване на слушалки

Забележка

Можете да свържете слушалките си към монитора.

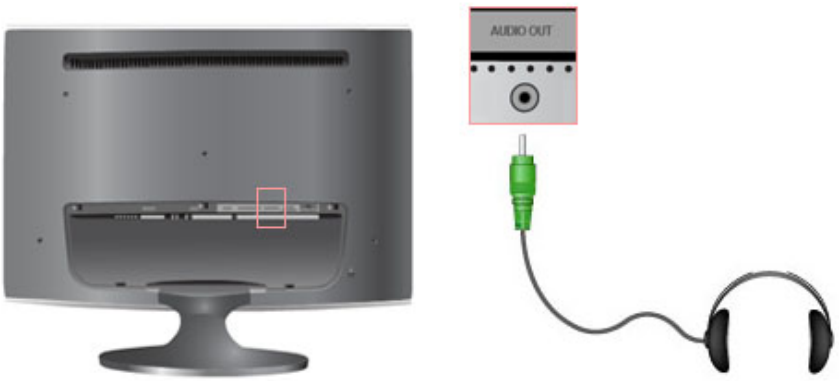

1. Свържете вашите слушалки към терминала за свързване на слушалки.

Свързване на стерео към RCA

1. Свържете червения и белия жак на кабел RCA към стерео (за PC) към изводите за аудио със същите цветове на устройството с цифров изходящ сигнал, и свържете насрещния жак към извода [AUDIO OUT] на монитора.

Забележка

Тъй като от монитора не се издава звук, трябва да използвате усилвател.

Забележка

За информация как да свържете високоговорител и усилвател, вж. съответните ръководства от производителите.

Свързване и използване на усилвател

Забележка

Можете да свържете терминала за цифров аудио вход или стандартния терминал за аудио вход на вашия усилвател към монитора с използване на правилния кабел.

1. Свържете извода DIGITAL AUDIO OUT на вашия монитор към извода за вход на цифров звук на вашия цифров усилвател чрез оптичен кабел.
2. Настройте Сила на звука с бутоните за сила на звука на вашия усилвател.
3. Ако свързванията са направени, включете монитора и усилвателя.

Забележка

Тъй като от монитора не се издава звук, трябва да използвате усилвател.

Забележка

За информация как да свържете високоговорител и усилвател, вж. съответните ръководства от производителите.

Използване на стойката

Сглобяване на монитора

Монитор и дъното му

Сгъване на основата

Забележка

Може да наклоните монитора нагоре под ъгъл от -1˚ до 21˚.

Използване на софтуера

Драйвер за монитора

Забележка

При поискване от операционната система на драйвера за монитора поставете CD-ROM диска, комплектован с този монитор. Инсталирането на драйвера малко се различава при различните операционни системи. Следвайте указанията, съответстващи на вашата операционна система.

Пригответе си празен диск и изтеглете изпълнимия файл с драйвера от показания тук Интернет уеб сайт.
Интернет уеб сайт :

http://www.samsung.com/ (за целия свят)

Инсталиране на драйвера за монитора (автоматично)

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Windows".
3. Изберете модела на вашия монитор от списъка с моделите, след това щракнете върху бутона "OK".

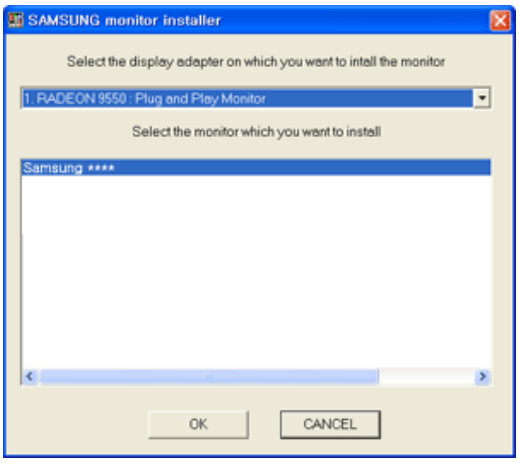

4. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "Continue Anyway" (Продължи все пак). След това щракнете върху бутона "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000 Операционна система).

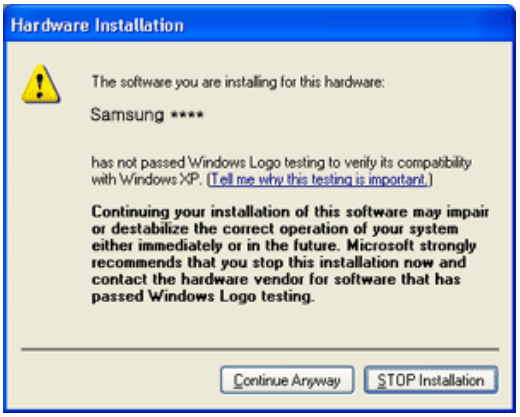

Забележка

Този драйвер за монитора е сертифициран с логото MS и това инсталиране не поврежда вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

http://www.samsung.com/

Инсталиране на драйвера за монитора (ръчно)

Операционна система Microsoft® Windows Vista™

1. Поставете вашия компактдиск с Ръководството в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху (Старт) и "контролния панел". След това щракнете двукратно върху "Appearance and Personalization" (Облик и персонализиране).

3. Щракнете върху "Personalization" (Персонализиране) и след това върху "Display Settings" (Настройки на дисплея).

4. Щракнете върху "Advanced Settings..." (Разширени настройки…).

5. Щракнете върху "Properties" (Свойства) в раздела "Monitor" (Монитор). Ако бутонът "Properties" (Свойства) е дезактивиран, означава, че конфигурацията на монитора ви е завършена. Мониторът може да се използва, както е.

   Ако се покаже съобщението "Windows needs..." (Windows се нуждае от…), както е показано на фигурата по-долу, щракнете върху "Continue" (Продължи).

Забележка

Драйверът на този монитор е сертифициран с логото MS и това инсталиране не повреждa вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

6. Щракнете върху "Update Driver" (Актуализация на драйвера) в раздела "Driver" (Драйвер).

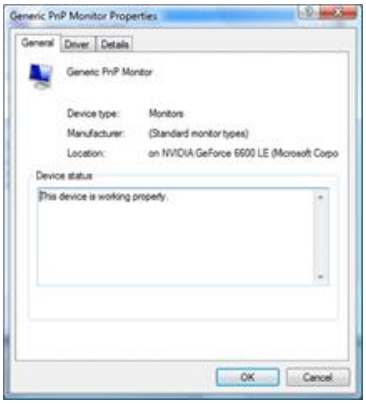

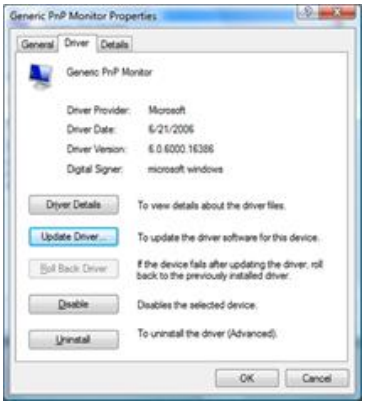

7. Отметнете квадратчето "Browse my computer for driver software" (Търсене за софтуер на драйвера в компютъра) и щракнете върху "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Нека избера от списък с драйвери на устройства в моя компютър).

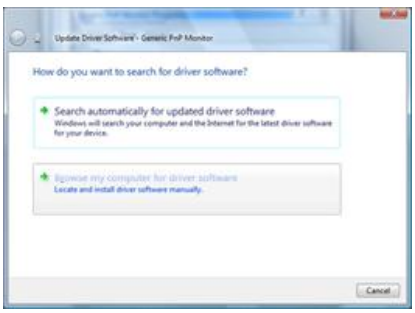

8. Щракнете върху "Have Disk..." (От диск…) и изберете папка (например, D:\Drive), където се намира файла за настройка на драйвера, и щракнете върху "OK".

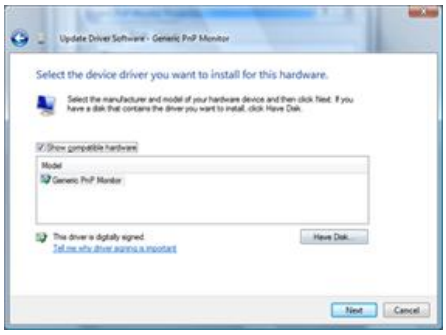

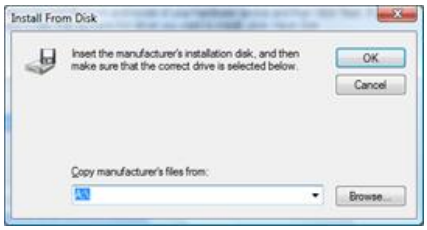

9. Изберете модел, който съвпада с вашия монитор, от списъка с модели монитори и щракнете върху "Next (Напред)".

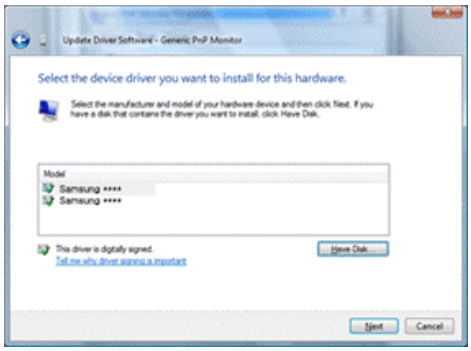

10. Щракнете върху "Close (Затвори)" → "Close (Затвори)" → "OK" → "OK" на следните показани последователно екрани.

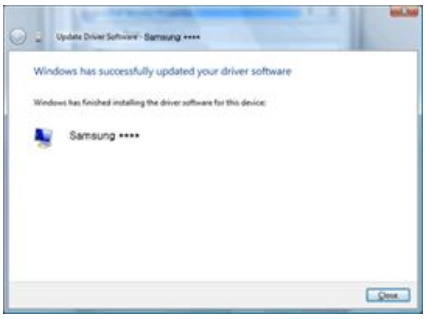

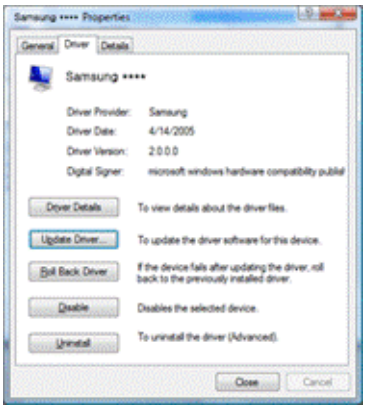

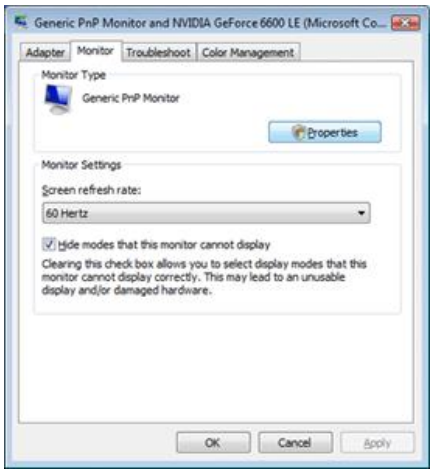

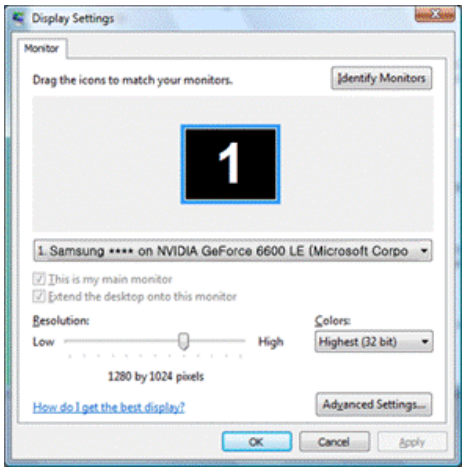

Операционна система Microsoft® Windows® XP

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Start (Старт)" → "Control Panel (контролен панел)", след което щракнете върху иконата "Appearance and Themes (Облик и теми)".

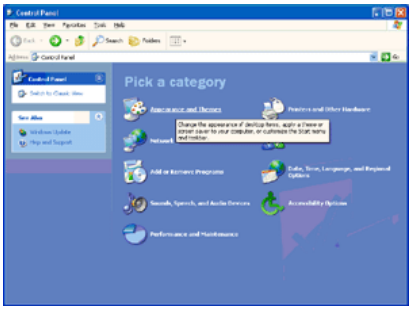

3. Щракнете върху иконата "Display (Дисплей)" и изберете раздела "Settings (Настройки)", след което щракнете върху "Advanced... (Разширени...)".

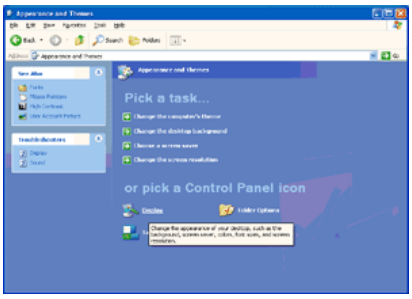

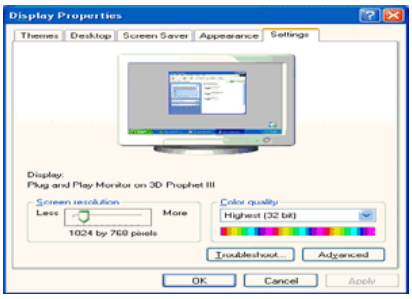

4. Щракнете върху бутона "Properties (Свойства)" от раздела "Monitor (Монитор)" и изберете раздела "Driver (Драйвер)".

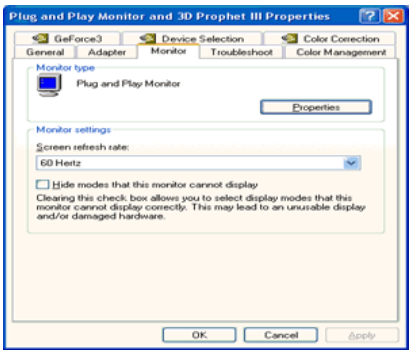

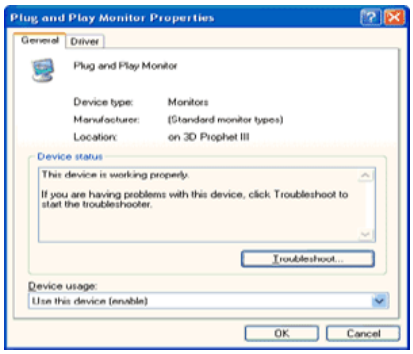

5. Щракнете върху "Update Driver... (Актуализация на драйвера)" и изберете "Install from a list or... (Инсталирай от списък или...)" след което щракнете върху бутона "Next (Напред)".

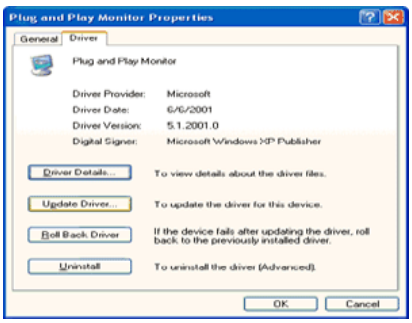

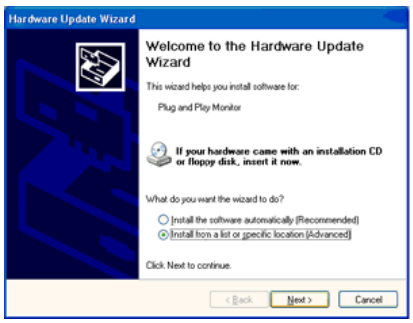

6. Изберете "Don't search, I will... (Не търси, аз ще...)", след което щракнете върху "Next (Напред)" и после щракнете върху "Have disk (От диск)".

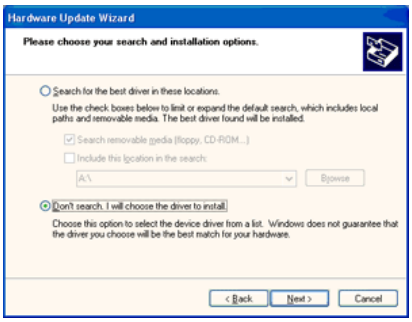

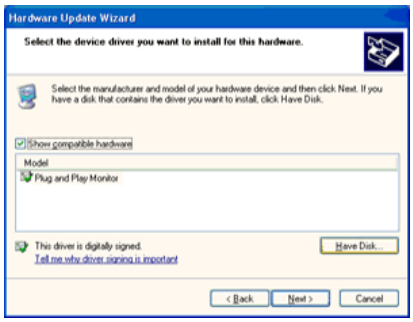

7. Щракнете върху "Browse (Преглед)", след което изберете A:(D:\Driver) и изберете модела на вашия монитор от списъка с модели и щракнете върху бутона "Next (Напред)".

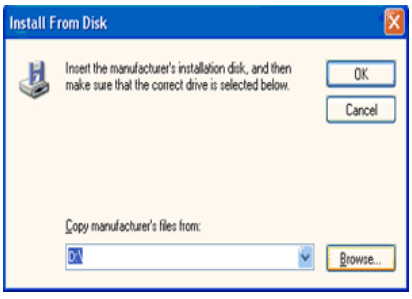

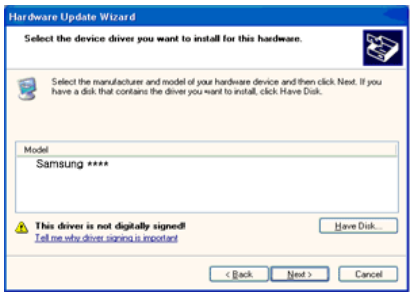

8. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "Continue Anyway" (Продължи все пак). След това натиснете бутона "OK".

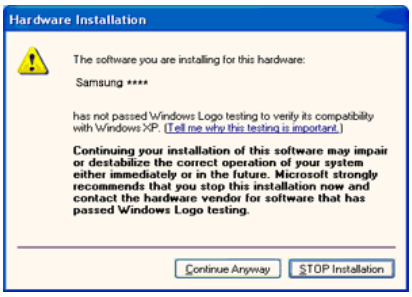

Забележка

Този драйвер за монитора е сертифициран с логото MS и това инсталиране не повреждa вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

http://www.samsung.com/

9. Щракнете върху бутона "Close (Затвори)" след което натиснете продължително бутона "OK".

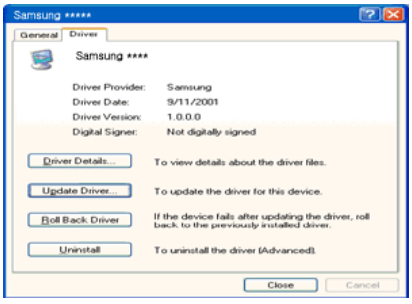

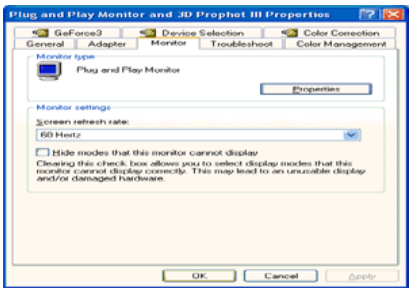

10. Инсталирането на драйвера за монитора е завършено.

Операционна система Microsoft® Windows® 2000

Когато видите на монитора си "Digital Signature Not Found (Цифровият подпис не е открит)", изпълнете следните стъпки.

1. Натиснете бутона "OK" от прозореца "Insert disk (Поставяне на диска)".

2. Щракнете върху бутона "Browse (Преглед)" от прозореца "File Needed (Необходим е файл)".

3. Изберете A:(D:\Driver), след което щракнете върху бутона "Open (Отвори)", след което щракнете върху бутона "OK".

Как се извършва инсталирането

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Setting (Настройка)", "Control Panel (Контролен панел)".
2. Щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".
3. Изберете раздела "Settings (Настройки)" и щракнете върху бутона "Advanced Properties (Допълнителни свойства)".
4. Изберете "Monitor (Монитор)".

   Случай 1 : Ако бутонът "Properties (Свойства)" не е активен, това значи, че вашият монитор е конфигуриран правилно. Молим, прекратете инсталирането.

   Случай 2 : Ако бутонът "Properties (Свойства)" е активен, щракнете върху бутона "Properties (Свойства)", след което изпълнете последователно следните стъпки.
5. Щракнете върху "Driver (Драйвер)", след което щракнете върху"Update Driver... (Актуализация на драйвера...)" и после натиснете бутона "Next (Напред)".
6. Изберете "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Покажи списък на известните драйвери за това устройство, за да избера конкретен драйвер)", след което щракнете върху "Next (Напред)", и после щракнете върху "Have disk (От диск)".
7. Щракнете върху бутона "Browse (Преглед)", и после изберете A:(D:\Driver).
8. Щракнете върху бутона "Open (Отвори)" и после натиснете бутона "OK".
9. Изберете модела на вашия монитор и щракнете върху бутона "Next (Напред)" и после натиснете бутона "Next (Напред)".
10. Натиснете бутона "Finish (Край)" и бутона "Close (Затвори)".

    Ако виждате прозореца "Digital Signature Not Found (Цифровият подпис не е открит)", щракнете върху бутона "Yes (Да)". Натиснете бутона "Finish (Край)" и бутона "Close (Затвори)".

Операционна система Microsoft® Windows® Millennium

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Setting (Настройка)", "Control Panel (Контролен панел)".
2. Щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".
3. Изберете раздела "Settings (Настройки)" и щракнете върху бутона "Advanced Properties (Допълнителни свойства)".
4. Изберете раздела "Monitor (Монитор)".
5. Натиснете бутона "Change (Промяна)" в областта "Monitor Type (Тип монитор)".
6. Изберете "Specify the location of the driver (Посочете мястото на драйвера)".
7. Изберете "Display a list of all the driver in a specific location... (Покажи всички драйвери на посоченото място...)" и натиснете бутона "Next (Напред)".
8. Натиснете бутона "Have Disk (От диск)".
9. Укажете A:\(D:\driver) и натиснете бутона "OK".
10. Изберете "Show all devices (Покажи всички устройства)" и изберете монитора, който отговаря на този, който сте свързали към компютъра си, а после натиснете "OK".

11. Продължете да избирате бутона "Close (Затвори)" и бутона "OK", докато затворите диалоговия прозорец "Display Properties (Свойства на дисплея)".

Операционна система Microsoft® Windows® NT

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Settings (Настройки)", "Control Panel (Контролен панел)" и после щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".

2. В прозореца "Display Registration Information (Информация за регистриране на дисплея)" щракнете върху раздела "Settings (Настройки)" и после щракнете върху "All Display Modes (Всички режими на дисплея)".

3. Изберете режима, който искате да използвате Resolution (Разделителна способност), Number of colors (Брой цветове) и Vertical frequency (Вертикална честота)) и после натиснете бутона "OK".

4. Натиснете бутона "Apply (Приложи)" , ако виждате, че екранът работи нормално, след като сте натиснали "Test (Тест)". Ако екранът не е нормален, преминете към друг режим (по-ниска разделителна способност, брой цветове или честота).

Забележка

Ако в All Display Modes (Всички режими на дисплея) няма никакъв режим, изберете нивото на разделителната способност и вертикалната честота, като проверите какви са настроените честотни режими в ръководството за потребителя.

Операционна система Linux

За да изпълните X-Window, трябва да подготвите файла X86Config, който е вид файл за системна настройка.

1. Натиснете клавиша "Enter" в първия и втория прозорец след като изпълните файла X86Config.

2. Третият екран е за настройка на вашата мишка.

3. Задайте мишка за вашия компютър.

4. Следващият екран е за избор на клавиатура.

5. Задайте клавиатура за вашия компютър.

6. Следващият екран е за настройка на вашия монитор.

7. Най-напред задайте хоризонталната честота на вашия монитор. (Може да въведете тази честота директно.)

8. Задайте Вертикалната честота на вашия монитор. (Може да въведете тази честота директно.)

9. Въведете името на модела на вашия монитор. Тази информация няма да засегне същинското изпълнение на X-Window.

10. С това завършихте настройката на вашия монитор. Изпълнете X-Window след като настроите другия необходим хардуер.

Natural Color

Софтуерна програма Natural Color

Един от последните проблеми при използването на компютри е, че цветът на изображенията, отпечатани от принтер, или на други изображения, сканирани от скенер, или снимани с цифров фотоапарат, не са същите като тези, показани на монитора. Софтуерът Natural Color решава тъкмо този проблем. Това е система за управление на цветовете, разработена от Samsung Electronics в асоциация с Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Тази система е на разположение само за монитори Samsung и прави цвета на изображенията на монитора същите като тези на разпечатаните или сканирани изображения. За повече информация извикайте помощта (F1) в съответната програма.

Как се инсталира програмата Natural Color

Поставете компактдиска, приложен към монитора Samsung в CD-ROM устройството. След това ще се покаже началният екран на програмата Natural Color. Щракнете върху Natural Color от началния екран, за да инсталирате програмата Natural Color.

За да инсталирате програмата ръчно, поставете компактдиска, приложен към монитора Samsung, в CD-ROM устройството, натиснете бутона [Start (Старт)] на Windows и изберете [Run... (Изпълнение...)]. Въведете D:\color\NCProSetup.exe и натиснете клавиша [Enter]. (Ако устройството, в което е поставен компактдискът, не е D:\, въведете съответната буква на устройство.)

Как се изтрива програмата Natural Color

Изберете "Settings (Настройки)/Control Panel (Контролен панел)" от менюто "Start (Старт)", а след това щракнете двукратно върху "Add/Delete a program (Добавяне/изтриване на програми)". Изберете Natural Color от списъка и след това натиснете бутона "Add/Delete (Добавяне/Изтриване)".

MagicTune™

Инсталиране

1. Поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху инсталационния файл на MagicTune™.
   Забележка

   Ако изскачащият прозорец за инсталиране на софтуера на се появи, продължете с инсталирането с изпълнимия файл на MagicTune на компактдиска.
3. Изберете език на инсталиране, щракнете върху "Next (Напред)".
4. Когато се появи прозорецът Installation Shield Wizard, натиснете "Next (Напред)".
5. Изберете I agree to the terms of the license agreement (Приемам условията на Лицензионното споразумение)", за да приемете условията на използване.
6. Изберете папка, в която да инсталирате програмата MagicTune™.
7. Щракнете върху "Install (Инсталиране)".
8. Появява се прозорецът "Installation Status (Състояние на инсталирането)".
9. Натиснете "Finish (Готово)".
10. Когато инсталирането завърши, иконата за изпълнение на MagicTune™ се появява на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата, за да стартирате програмата.

Иконата за изпълнение на MagicTune™ може да не се появи, в зависимост от спецификацията на компютърната система или монитора. Ако това се случи, натиснете клавиша F5.

Проблеми при инсталирането

При инсталирането на MagicTune™ може да има влияние на фактори като видеокарта, дънна платка и мрежова среда.

Системни изисквания

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Препоръчва се MagicTune™ да се използва в Windows® 2000 или по-нова версия.

Хардуер

- Над 32 МБ памет
- Над 60 МБ свободно пространство на твърдия диск

За повече информация, посетете уеб сайта на MagicTune™ http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Деинсталиране

Програмата MagicTune™ може да се премахне само с използване на опцията ""Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми)"" на Control Panel (контролния панел) на Windows®.

За да премахнете MagicTune™, изпълнете следните стъпки.

1. Отидете на [Task Tray (Лента на задачите)] → [Start (Старт)] → [Settings (Настройки)] и изберете [Control Panel (Контролен панел)] от менюто. Ако програмата работи под Windows® XP, отидете на [Control Panel (Контролен панел)] от менюто [Start (Старт)].
2. Щракнете върху иконата "Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)" от Control Panel (Контролен панел).
3. В екрана "Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)" превъртете надолу, за да намерите "MagicTune™." Щракнете върху този елемент, за да го осветите.
4. Щракнете върху бутона "Change/Remove (Промяна/премахване)", за да премахнете програмата.
5. Щракнете върху "Yes (Да)", за да започнете процеса на деинсталиране.
6. Изчакайте, докато се появи диалоговият прозорец "Uninstall Complete (Деинсталирането е завършено)".

Забележка

Посетете уеб сайта на MagicTune™ http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune за техническа поддръжка на MagicTune™, FAQ (често задавани въпроси) и надстройки на софтуера.

Програмата MagicTune™ е допълнителна програма за монитори.
Някои компютърни системи, в които се инсталира по-стар или по-нов видео драйвер, не са съвместими с MagicTune™.
Посетете уеб сайта на MagicTune™ за техническа поддръжка за MagicTune™.

Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
MagicTune™ е търговска марка на SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ е запазена търговска марка на Microsoft Corp.
Другите търговски марки са собственост на техните притежатели.

MultiScreen

Инсталиране

1. Поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху инсталационния файл на MultiScreen.

   Забележка

   Ако изскачащият прозорец за инсталиране на софтуера на се появи, продължете с инсталирането с изпълнимия файл на MultiScreen на компактдиска.
3. Когато се появи прозорецът Installation Shield Wizard, натиснете "Next (Напред)".
4. Изберете I agree to the terms of the license agreement (Приемам условията на Лицензионното споразумение)", за да приемете условията на използване.
5. Изберете папка, в която да инсталирате програмата MultiScreen.
6. Щракнете върху "Install (Инсталиране)".
7. Появява се прозорецът "Installation Status (Състояние на инсталирането)".
8. Натиснете "Finish (Готово)".
9. Когато инсталирането завърши, иконата за изпълнение на Multiscreen се появява на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата, за да стартирате програмата.

Иконата за изпълнение на Multiscreen може да не се появи, в зависимост от спецификацията на компютърната система или монитора. Ако това се случи, натиснете клавиша F5.

Проблеми при инсталирането

При инсталирането на MultiScreen може да има влияние на фактори като видеокарта, дънна платка и мрежова среда.

Системни изисквания

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Препоръчва се MultiScreen да се използва в Windows® 2000 или по-нова версия.

Хардуер

- Над 32 МБ памет
- Над 60 МБ свободно пространство на твърдия диск

Деинсталиране

Програмата Multiscreen може да се премахне само с използване на опцията ""Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми)"" на Control Panel (контролния панел) на Windows®.

За да премахнете Multiscreen, изпълнете следните стъпки.

Изберете "Settings (Настройки)/Control Panel (Контролен панел)" от менюто "Start (Старт)", а след това щракнете двукратно върху "Add/Delete a program (Добавяне/изтриване на програми)".

Изберете Multiscreen от списъка и след това натиснете бутона "Add/Delete (Добавяне/Изтриване)".

Настройка на монитора

Директни функции

AUTO

Когато се натисне бутонът "AUTO", се появява екранът **Auto adjustment**, както е показано на екрана с анимация в центъра.

Auto adjustment (Автоматичната настройка) позволява на монитора да се самонастройва към входящия позволява на монитора да се самонастройва към входящия Analog (Аналогов) сигнал. Стойностите **Fine**, **Coarse** и **Position** се настройват автоматично.

(Налично само в **Analog** режим)

- Ако auto adjustment (автоматичната настройка) не работи правилно, натиснете бутона "AUTO" отново, за да настроите картината по-точно.

- Ако промените разделителната способност от контролния панел, функцията auto ще се изпълни автоматично.

Заключване и отключване на екранното меню

Когато натискате бутона AUTO след заключване на екранното меню

Когато натискате бутона MENU след заключване на екранното меню

Това е функцията, която заключва екранното меню, за да бъдат запазени текущите състояния на настройките или да не бъде позволено на други лица да променят текущите настройки.

Lock (Заключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да активирате функцията за заключване на екранното меню.

Unlock (Отключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да дезактивирате функцията за заключване на екранното меню.

Забележка

Дори и функцията за заключване на екранното меню да е активиране, пак може да настройвате яркостта и контраста и да настройвате **Customized Key** ( ) с помощта на бутона Direct (Директно).

Customized key

Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

За да видите операционния екран, който се показва при натискане на бутона [ ], след като конфигурирате персонализирания клавиш за определена функция, щракнете върху името на всяка функция.

(**MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size**)

Забележка

Може да регулирате персонализирания клавиш за определена функция чрез **Setup** > **Customized Key**.

Забележка

Ако AV сигнал е входящ за режим **HDMI/DVI**, **Volume** се настройва. Ако е входящ сигнал от компютъра, **Brightness** се настройва.

Brightness

Когато екранното меню не е на екрана, натискайте бутона **Brightness** (), за да регулирате яркостта.

Забележка

Ако AV сигнал е входящ за режим **HDMI/DVI**, **Volume** се настройва. Ако е входящ сигнал от компютъра, **Brightness** се настройва.

Volume

Когато на екрана няма меню, натиснете бутона за регулиране на силата на звука.

Забележка

Ако AV сигнал е входящ за режим **HDMI/DVI**, **Volume** се настройва. Ако е входящ сигнал от компютъра, **Brightness** се настройва.

SOURCE

Избора видео сигнала, когато екранното меню е изключено.

Функции на екранното меню

Picture	**Brightness**	**Contrast**	**MagicBright**	**Picture Mode**	
Color	**MagicColor**	**Color Tone**	**Color Control**	**Color Effect**	**Gamma**
Image	**Coarse**	**Fine**	**Sharpness**	**H-Position**	**V-Position**
OSD	**Language**	**H-Position**	**V-Position**	**Transparency**	**Display Time**
Setup	**Reset**	**Customized Key**	**Auto Source**	**Image Size**	**AV Mode**
	HDMI Black Level	**LED Brightness**			
Information					

Picture

Brightness

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

Може да използвате екранните менюта, за да променяте яркостта според личните си предпочитания.

MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Contrast

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

Може да използвате екранните менюта, за да променяте контраста според личните си предпочитания.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Натиснете бутона за циклично преминаване през конфигурираните режими.

MagicBright е нова функция, която осигурява оптимална среда за гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате. Понастоящем се предлагат седем различни режима: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** и **Dynamic Contrast**. Всеки режим има своя конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да избирате една от седемте настройки, като просто натиснете бутона за управление **Customized Key**.

- **Custom**

  Макар тези стойности да са внимателно подбрани от нашите инженери, предварително зададените стойности може да не са приятни за вашите очи, в зависимост от вашия вкус.

  Ако вашият случай е такъв, настройте яркостта и контраста като използвате меню OSD.

- **Text**

  За документация или работи с преобладаващ текст.

- **Internet**

  За работа с комбинация от различни изображения, напр. текст и графика.

- **Игри**

  За гледане на движещи се картини, например игри.

- **Sport**

  За гледане на движещи се картини, например спортни състезания.

- **Филми**

  За гледане на филми, например DVD или Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast служи да улавя автоматично разпределението на входящия визуален сигнал и го регулира, за да се постигне оптимален контраст.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Picture Mode

Натиснете бутона за циклично преминаване през конфигурираните режими.

Мониторът има четири автоматични настройки на картината ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" and "**Custom**"), зададени фабрично. Може да активирате **Dynamic**, **Standard**, **Movie** или **Custom**. Можете да изберете **Custom**, което автоматично извиква вашите персонализирани настройки на картината.

- **Динамичен**

  Изберете този режим, за да гледате по-рязък образ, отколкото в **Standard** режим.

- **Стандарт**

  Изберете този режим, когато наоколо е светло. Това също дава рязък образ.

- **Филми**

  Изберете този режим, когато наоколо е тъмно. С това ще се постигне икономия на енергия и ще се намали умората за очите.

- **Custom**

  Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.

Забележка

- Може да бъде избрано само ако към HDMI терминала е включен външен вход и '**AV Mode**' е зададено на '**On**'.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

MagicColor

MagicColor е нова технология, която Samsung е разработил изключително за подобряване на цифровото изображение и за предаване на естествените цветове по-ясно, без да бъде нарушавано качеството на изображението.

- **Off** - Връщане към първоначалния режим.
- **Demo** - Екранът без прилагане на **MagicColor** се вижда вдясно, а този след прилагане на **MagicColor** – вляво.
- **Full** - Показва ясно не само живите естествени цветове, но и по-реалистични естествени телесни цветове.
- **Intelligent** - Показва ясно живи естествени цветове.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Нюансът на цвета може да бъде променян и може да бъде избран един от четири режима.

- **Cool** - Прави белите цветове синкави.

- **Normal** - Запазва белите цветове бели.
- **Warm** - Прави белите цветове червеникави.
- **Custom** - Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Control

Регулира поотделно цветовия баланс на **Red**, **Green**, **Blue**.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Можете да промените общото настроение, като сменяте цветовете на екрана.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

- **Off** - Това прилага ахроматичен цвят към екрана, за да регулира екранните ефекти.
- **Grayscale** - Показват се черно-белите цветове по подразбиране.
- **Green** - Това прилага зелен цвят към черно-бял екран.
- **Aqua** - Това прилага ефект на акварелен цвят към черно-бял екран.
- **Sepia** - Това прилага ефект на сепия към черно-бял екран.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Gamma

Gamma корекцията променя осветяването на цветовете чрез междинни нива на осветяване.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image

Coarse

Премахва шума от рода на вертикални ивици.

Coarse Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто за хоризонтален контрол.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Премахва шума от рода на хоризонтални ивици.

Ако шумът остава дори след настройка **Fine**, повторете тази настройка, след като настроите честотата (тактовата честота).

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Sharpness

Променя яснотата на образа.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Променя положението на целия образ на монитора по хоризонтала.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Променя положението на целия образ на монитора по вертикала.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

Може да изберете един от осем езика.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Забележка

Избраният език влияе само на екранните менюта. Той няма ефект върху софтуера на компютъра.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Може да променяте положението на образа по хоризонтала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Може да променяте положението на образа по вертикала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Променя се прозрачността на фона на екранното меню.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Display Time

Менюто ще бъде автоматично изключено, ако за известен период от време не се правят никакви регулировки.

Може да зададете интервала от време, преди менюто да бъде изключено.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Setup

Reset

Връщане на настройките до фабричните.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU

Customized Key

Може да зададете функция, която ще се активира при натискане на **Customized Key** (⊡).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Изберете **Auto Source**, за да може мониторът автоматично да избере източника на сигнал.

- **Auto** • **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

Режим PC

Можете да сменяте размера на екрана на вашия монитор.

- **Auto** - Екранът се показва според екранното съотношение на входните сигнали.
- **Wide** - Показва се цял екран, независимо от екранното съотношение на входните сигнали.

Забележка

- Сигнали, които не са налични в стандартния режим не се поддържат.
- Ако цял екран, който е оптималната разделителна способност на монитора, е зададен на компютъра, тази функция не се изпълнява.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

HDMI/DVI Mode

Можете да сменяте размера на екрана на вашия монитор.

- **4 : 3** - Настройва картината в нормален режим 4:3.
- **Wide** - Уголемява екранното съотношение на картината за побиране на цял екран.

- **Just Scan** - Използвайте тази функция, за да видите пълното изображение без всякакво заглушаване, когато са входящи сигналите HDMI (720p/1080i/1080p).

Забележка

- Може да бъде избрано само ако към HDMI терминала е включен външен вход и '**AV Mode**' е зададено на '**On**'.
- Сигнали, които не са налични в стандартния режим не се поддържат.
- Ако цял екран, който е оптималната разделителна способност на монитора, е зададен на компютъра, тази функция не се изпълнява.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ →↵ →▲, ▼ → MENU

AV Mode

Тази функция позволява екранът да се показва при оптимално качество в съответствие с размера на екрана, когато видео сигнал 480P, 576P, 720P, 1080i или 1080P е вход в HDMI/DVI режим.

Задайте на Off (Изкл.) при свързване към компютър и на – On (Вкл.) при свързване към AV устройство.

Ако не се зададе на On (Вкл.), екранът може да не се покаже нормално.

(Не е налично в режим **Analog**)

Забележка

По подразбиране: DVI режим - Off (Изкл.), HDMI режим - On (Вкл.)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ →↵ →▲, ▼ → MENU

HDMI Black Level

Когато DVD или set-top box са свързани към вашия телевизор с HDMI, това може да влоши качеството на екрана, като например увеличаване на нивото на черното, слаб контрост, обезцветяване и т.н., в зависимост от свързаното външно устройство. В този случай настройте качеството на екрана на телевизора с конфигуриране на HDMI black level (Ниво на HDMI черно).

(Тази функция е активна само когато външният сигнал се свързва към **HDMI** (RGB сигнали).)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

LED Brightness

Регулира яркостта на светодиода за захранване.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

Показва на екрана с екранното меню източника на видеосигнала и режима на дисплея.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Отстраняване на неизправности

Проверка на функциите при автотест

Забележка

Вашият монитор предоставя функция за автотест, който ви дава възможност да проверите дали мониторът ви работи както трябва.

Проверка на функциите при автотест

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Изключете видео кабела от задната страна на компютъра.
3. Включете монитора.

   Ако мониторът функционира правилно, ще видите правоъгълника, показан на илюстрацията по-долу.

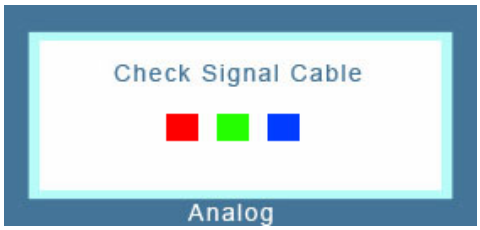

   Този правоъгълник се появява при нормална работа, ако видео кабелът се откачи или повреди.

4. Изключете монитора и свържете отново видео кабела; след това включете и компютъра, и монитора.

Ако екранът на монитора остане празен след използване на процедурата по-горе, проверете видео контролера и компютърната система; *мониторът функционира правилно.*

Предупредителни съобщения

Ако нещо не е наред с входния сигнал, на екрана се появява съобщение или екранът става празен, макар светодиодниятиндикатор на захранването продължава да е включен. Това съобщение може да показва, че мониторът се намира извън диапазона на сканиране или че трябва да проверите сигналния кабел.

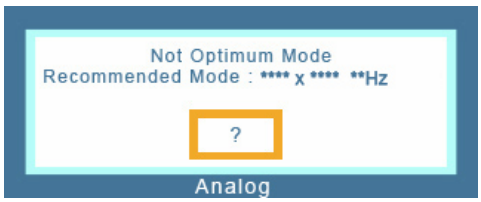

Обкръжение

Мястото и разположението на монитора може да влияят на качеството и на други характеристики на монитора.

Ако има някакви събуфери близо до монитора, изключете ги и ги преместете в друга стая.

Преместете всички електронни устройства – например радиоапарати, вентилатори, часовници и телефони, които са в диапазон до 1 метър от монитора.

Полезни съвети

Мониторът възпроизвежда видеосигналите, получени от компютъра. Следователно, ако има неизправност във видео картата или компютъра, това може да предизвика изгасване на дисплея, да показва лошо цветовете, да има шум, да не поддържа видео режима и др. В такъв случай първо проверете кой е източникът на проблема, а след това се обадете на Сервизния център или на доставчика си.

Преценяване на работното състояние на монитора

Ако на екрана няма изображение или се появява съобщение "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz", изключете кабела от компютъра при включено захранване на монитора.

Ако на екрана излезе съобщение или екранът стане бял, това означава, че мониторът работи.

В такъв случай проверете дали компютърът не е неизправен.

Контролен списък

Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Няма изображение на екрана. Не мога да включа монитора.

Q: Свързан ли е както трябва захранващият кабел?

A: Проверете как е свързан захранващият кабел и дали има захранващо напрежение.

Q: Виждате ли на екрана съобщението "**Check Signal Cable**"?

A: (При връзка с помощта на кабел D-sub)

Проверете как е свързан сигналният кабел.

(Свързван с DVI кабел)

Ако все още виждате съобщение за грешка на екрана, когато мониторът е свързан правилно, проверете дали състоянито на монитора е зададено на аналогово.

Ако все още виждате съобщение (за грешка) на екрана, когато мониторът е свързан правилно, провелете дали състоянито на монитора е зададено на аналогово. Натиснете '↵/SOURCE', за да може мониторът още веднъж да провери източника на входния сигнал..

Q: Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да проверите дали се вижда началният екран (екранът за влизане).

A: Ако началният екран (екранът за влизане) се вижда, извършете началното зареждане на компютъра в подходящия режим (безопасен режим за Windows ME/XP/2000), след което променете честотата на видео картата.

(Вж. Настроени честотни режими)

Ако началният екран (екранът за влизане) не се вижда, обърнете се към Сервизен център или вашия дилър.

Q: Виждате ли на екрана съобщение "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz"?

A: Може да видите това съобщение, когато сигналът от видеокартата надхвърли максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Настройте максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Ако дисплеят надхвърля SXGA или 75 Hz, се появява съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz". Ако дисплеят надхвърля 85 Hz, той ще работи нормално, но съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz" ще се появи за една минута и после ще изчезне.

За този период от една минута преминете на препоръчвания режим.

(При рестартиране на системата, това съобщение се появява отново.)

Q: Няма изображения на екрана. Мига ли индикаторът за захранване на монитора през интервали от по 1 секунда?

A: Телевизорът е в режим PowerSaver (Енергоспестяване).

A: След това натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

A: Ако все още няма изображение, натиснете бутона '↵/SOURCE'. След това натиснете отново произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

Q: Свързвано с DVI кабел?

A: Може да получите празен екран, ако стартирате системата, преди да свържете DVI кабела или изключите, а после включите DVI кабела, докато системата работи, тъй като определени типове графични карти не изпращат изходни видео сигнали. Свържете DVI кабела и после рестартирайте системата.

Не виждам екранното меню.

Q: Дали не сте заключили екранното меню, за да предотвратите промени?

A: Отключете екранното меню, като натискате бутона [MENU / ⊞] в продължение на поне 5 секунди.

Екранът показва странни цветове или е само чернобял.

Q: Дали екранът показва само един цвят, като че ли го гледате през цветен целофан?

A: Проверете как е свързан сигналният кабел.

A: Проверете дали видеокартата е поставена докрай в нейния слот.

Q: Стават ли цветовете на екрана странни след пускане на програма, или след срив на приложения?

A: Рестартирайте компютъра.

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Екранът внезапно стана небалансиран.

Q: Дали не сте сменили видеокартата или драйвера?

A: Регулирайте положението на изображението с помощта на екранното меню.

Q: Променяли ли сте разделителната способност или честотата на монитора?

A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.

(Вж. Настроени честотни режими).

Q: Екранът може да бъде дебалансиран поради цикъла на сигналите на видеокартата. Регулирайте позицията, като се обърнете към екранните менюта.

Екранът не е на фокус или екранното меню не може да се регулира.

Q: Променяли ли сте разделителната способност или честотата на монитора?

A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.

(Вж. Настроени честотни режими).

Индикаторът на захранването мига, но няма образ на екрана.

Q: Правилно ли е настроена честотата при проверка на Display Timing (Тактова честота на дисплея) от екранното меню?

A: Настройте честотата правилно, с помощта на ръководството за видеокартата и настроените честотни режими.

(Максималната честота за дадена разделителна способност може да се различава при различните изделия.)

На екрана се виждат само 16 цвята. Цветовете на екрана са се променили след смяната на видеокартата.

Q: Правилно ли са зададени цветовете в Windows?

A: Windows XP :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000 :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Има съобщение, гласящо "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found [Неразпознат монитор, намерен е Plug & Play (VESA DDC) монитор]".

Q: Инсталирали ли сте драйвер за монитора?

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Q: Проверете в ръководството за видеокартата дали се поддържа функцията Plug & Play (VESA DDC).

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Проверете кога MagicTune™ не работи правилно.

Q: Функцията MagicTune™ се среща само на персонални компютри (VGA) с OS Window, която поддържа Plug and Play.

A: За да проверите дали вашият компютър е с възможности за функцията MagicTune™, следвайте стъпките по-долу (за Windows XP);

Control Panel (Контролен панел) → Performance and Maintenance (Работа и поддръжка) → System (Система) → Hardware (Хардуер) → Device Manager (Диспечер на устройствата) → Monitors (Монитори) → След като изтриете Plug and Play монитора, намерете "Plug and Play монитор", като търсите new Hardware (Нов хардуер).

A: MagicTune™ е допълнителен софтуер за монитора. Някои графични карти може да не поддържат вашия монитор. Когато има проблем в графичната карта, посетете нашия уеб сайт, за да проверите в изложения списък на съвместимите графични карти.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ не работи правилно.

Q: Не сте ли сменили компютъра или графичната карта?

A: Изтеглете най-новата програма. Програмата може да бъде изтеглена от http://www.samsung.com/monitor/magictune

Q: Инсталирахте ли програмата?

A: Рестартирайте компютъра, след като инсталирате програмата за първи път. Ако вече има инсталирано копие на програмата, премахнете го, рестартирайте компютъра и инсталирайте отново програмата. Трябва да рестартирате компютъра, за да може той да работи нормално след инсталиране или премахване на програма.

Забележка

Посетете уеб сайта MagicTune™ и изтеглете инсталационната програма за MagicTune™ MAC.

Може да видите малки частици, ако се погледнете отблизо гнездото, което заобикаля екрана.

Това е част от дизайна на продукта и не е дефект.

Проверете следните неща, ако има проблем с монитора.

Проверете дали захранващият кабел и видеокабелите са правилно свързани към компютъра.

Проверете дали компютърът пиука повече от 3 пъти при начално зареждане.

(Ако прави това, поискайте сервиз за дънната платка на компютъра.)

Ако сте инсталирали нова видеокарта или ако сами сте сглобявали компютъра, проверете дали е инсталиран драйверът за адаптера (видеото) и драйверът за монитора.

Проверете дали честотата на кадрите на видеоекрана е зададена от 56 Hz ~ 75 Hz.

(Не надхвърляйте 75 Hz, като използвате максимална разделителна способност.)

Ако имате проблеми с инсталирането на драйвера за адаптера (видеото), стартирайте компютъра в безопасен режим, премахнете Display Adapter (Адаптер за дисплея) от "Control Panel (Контролен панел) → System (Система) → Device Administrator (Администратор на устройствата)", след което рестартирайте компютъра, за да инсталирате отново драйвера за адаптера (видеото).

Забележка

Ако проблемите възникват непрекъснато, обърнете се към оторизиран сервизен център.

Въпроси и отговори

Q: Как мога да променя честотата?

A: Честотата може да се променя с преконфигуриране на видеокартата.

A: Обърнете внимание, че поддръжката на видеокартата може да варира в зависимост от версията на използвания драйвер. (За подробности вж. ръководството за видеокартата на компютъра).

Q: Как мога да регулирам разделителната способност?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

* За подробности се обърнете към производителя на видеокартата.

Q: Как мога да задам функцията Power Saving (Пестене на енергия)?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скрийнсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скрийнсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

Q: Как мога да почистя корпуса/LCD панела?

A: Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и почистете монитора с мека кърпа като използвате почистващ разтвор или вода.

Не оставяйте почистващ препарат или драскотини по корпуса. Не позволявайте вода да проникне в монитора.

Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Спецификации

Обща информация

Обща информация	
Име на модел	SyncMaster T260

LCD панел	
Размер	25,5 инча (64 cm)
Видима област	550,08 мм (X) x 343,8 мм (B)
Стъпка на пикселите	0,2865 мм (X) x 0,2865 мм (B)

Синхронизация	
Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 милиона

Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	1920 x 1200 при 60 Hz
Максимална разделителна способност	1920 x 1200 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Аналогов, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI

0,7 Vp-p ± 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен

TTL ниво (V високо ≥ 2,0 V, V ниско ≤ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите

164 MHz (аналогов, цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

610 x 435 x 78 мм (Без основата)

610 x 502,5 x 245 мм (С основата), 8,1 кг

Съображения за околната среда

Работна	Температура: 10 ˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация
Съхранение	Температура: -20 ˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 6.912.000.

Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Уред клас B (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/EN-ERGY 2000
Индикатор на захранването	On (Вкл.)	Мига	Off
Консумирана мощност	50 W	По-малко от 2 вата	0,3 W

Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация	
Име на модел	SyncMaster T240

LCD панел	
Размер	24 инча (61cm)
Видима област	518,4 мм (X) x 324,0 мм (B)
Стъпка на пикселите	0,270 мм (X) x 0,270 мм (B)

Синхронизация	
Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея
16,7 милиона

Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	1920 x 1200 при 60 Hz
Максимална разделителна способност	1920 x 1200 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран
RGB Аналогов, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Отделно X/B синхронизиране, композитен
TTL ниво (V високо ≥ 2,0 V, V ниско ≤ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите
164 MHz (аналогов, цифров)

Захранване
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Сигнален кабел
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

573 X 409 X 74,5 мм (Без основата)

573 X 477 X 245 мм (С основата), 6,8 кг

Съображения за околната среда

Работна	Температура: 10 ˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация
Съхранение	Температура: -20 ˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 6.912.000.

Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Уред клас B (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/EN-ERGY 2000
Индикатор на захранването	On (Вкл.)	Мига	Off
Консумирана мощност	55 W	По-малко от 2 ват	0,3 W

Този монитор е съвместим със спецификацията EPA EN-ERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Информация

За по-добро изображение

За да се радвате на най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на компютъра и инжекционната честота (честотата на обновяване) в контролния панел на компютъра, както е описано по-долу. Ако за TFT-LCD не е осигурено най-доброто качество на картината, може да получите неравномерно качество на картината.

- Разделителна способност: 1920 x 1200
- Вертикална честота (честота на обновяване): 60 Hz

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или някои от черните пиксели не се виждат. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

- Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 6.912.000.

Когато почиствате телевизора и таблото отвън, нанесете препоръчваното малко количество почистващ препарат върху мека и суха кърпа и разтъркайте. Не натискайте областта на LCD екрана, а избърсвайте леко.

Ако бъде приложена прекомерна сила, върху може да остане петно.

Ако не сте доволни от качеството на картината, можете да получите по-добро качество, като изпълните функцията "**Auto Adjustment**" на изображението на екрана, която се появява, когато се натисне бутонът за затваряне на прозорец.

Ако след автоматичното регулиране все още има шум, използвайте функцията за регулиране **Fine**/**Coarse**.

Когато се показва статичен екран за продължителен период от време, може да се появи остатъчен образ или размазване.

Сменете на режим на пестене на енергия или задайте скрийнсейвър с движещо се изображение, когато е нужно да сте далеч от монитора продължително време.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА (Без остатъчни образи)

LCD При мониторите и телевизорите може да се наблюдава остатъчен образ при превключване от едно изображение на друго, особено след продължително показване на статично изображение.

Това ръководство служи за демонстрация на правилното използване на LCD изделията, за да бъдете предпазени от остатъчен образ.

Гаранция

Гаранцията не покрива неизправности, предизвикани от запазване на образа.

Прогарянето не се покрива от гаранцията.

Какво са остатъчните образи?

При нормална работа на LCD панела не се наблюдават остатъчни образи. Ако обаче едно и също изображение се показва продължително време, между двата електрода, обхващащи течните кристали, се натрупва малка разлика в електрическия заряд. Това може да доведе до натрупване на течни кристали в определени области на дисплея. По този начин предишното изображение се задържа при превключване към ново видеоизображение. При всички дисплеи, включително при LCD дисплеите, се наблюдава остатъчен образ. Това не е дефект на изделието.

Молим да следвате направените по-долу препоръки, за да предпазите вашия LCD дисплей от остатъчен образ.

Power Off (Изключване), Screen Saver (скрийнсейвър) или Power Save Mode (икономичен режим)

Напр.:

- Изключвайте захранването при използване на статичен образ.
  - Изключвайте захранването за 4 часа след 20 часа работа
  - Изключвайте захранването за 2 часа след 12 часа работа
- Използвайте, ако е възможно, скрийнсейвър
  - Препоръчва се едноцветен скрийнсейвър или движещо се изображение.
- Задайте монитора да се изключва чрез схемата за включване на свойствата на компютърния дисплей.

Препоръки за конкретни приложения

Напр.: Аерогари, Транзитни станции, Борси, Банки и Контролни системи Препоръчваме ви да настроите вашата системна програма за дисплея, както е показано по-долу:

Циклично сменяйте информацията с лого или движещо се изображение

Напр.: Цикъл : Показвайте информацията 1 час, последвана от една минута с лого или движещо се изображение.

Периодично сменяйте цветовата информация (използвайте два различни цвята).

Напр.: Сменяйте циклично цветовата информация с два цвята на всеки 30 минути.

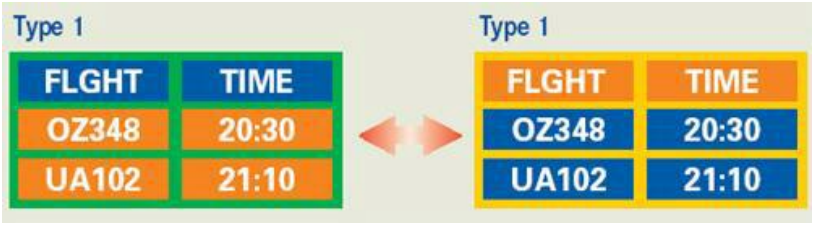

Избягвайте да използвате комбинация от знаци и фонов цвят с голяма разлика в осветяването.

Избягвайте използването на сиви цветове, които могат лесно да причинят остатъчни образи.

- Избягвайте: Цветове с голяма разлика в яркостта (черно и бяло, сиво)

Напр.:

- Препоръчвани настройки: Ярки цветове с малка разлика в яркостта
  - Сменяйте цвета на знаците и фона на всеки 30 минути

    Напр.:

  - На всеки 30 минути сменяйте знаците с движение

    Напр.:

Най-добрият начин за защита на вашия монитор от остатъчни образи е да изключите захранването или да настроите вашия компютър или система да използва скрийнсейвър, когато не работите с тях.

Остатъчните образи може да не се появят, ако LCD панелът работи при нормални условия.

Нормалните условия се определят като непрекъснато променящи се видеосхеми. Когато LCD панелът работи дълго време с фиксиран образ (над 12 часа), може да се появи малка разлика в напрежението между електродите, които захранват течния кристал (LC) в даден пиксел. Разликата в напрежението на електродите се повишава с времето, което може да накара течният кристал да се наклони. Ако това се случи, когато образът се смени, може да се види предишното изображение.

За да се предотврати това, натрупаната разлика в напрежението трябва да се намали.

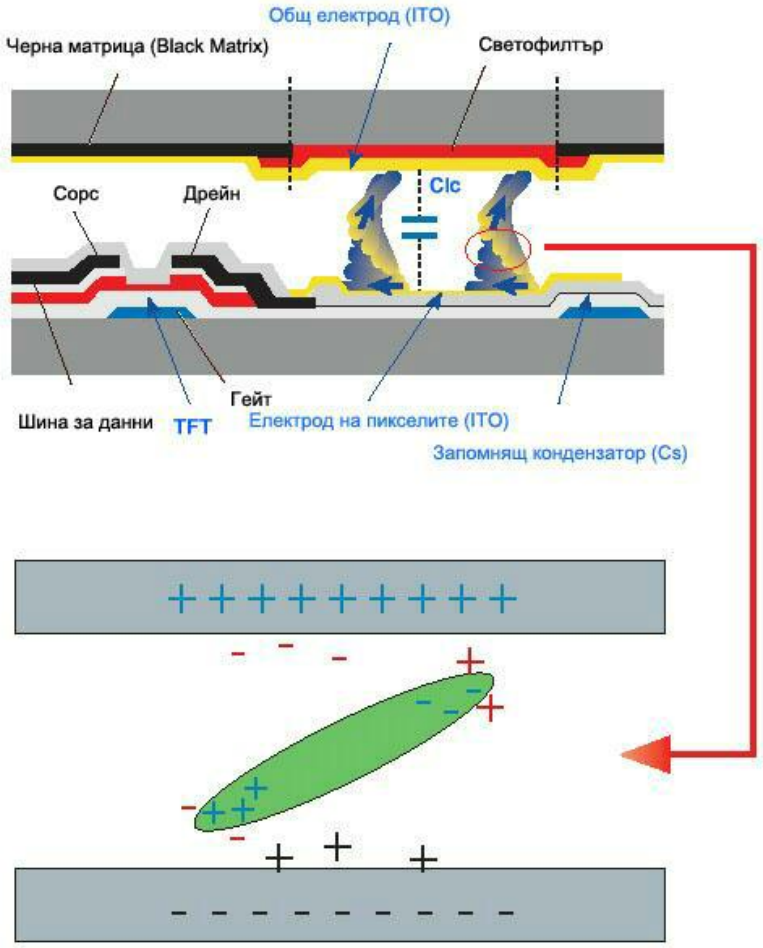

Нашият LCD монитор отговаря на Клас II за грешки в пикселите според ISO13406-2

Приложение

Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

Забележка

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO-BAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864)(€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Условия

Dot Pitch (Точкова стъпка)	Изображението на монитора се състои от червени, зелени и сини точки. Колкото по-близо една до друга са разположение тези точки, толкова по-висока е разделителната способност. Разстоянието между две точки се нарича "точкова стъпка". Единица: мм
Вертикална честота	Екранът трябва да бъде обхождан по няколко пъти в секундата, за да бъде създадено и показано изображение на потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz Пример: Ако една и съща светлина се повтаря 60 пъти в секунда, това се смята за 60 Hz.
Хоризонтална честота	Времето за обхождане на един ред отдясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на Цикъла по хоризонтала се нарича Хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz
Презредов и непрезредов методи	Последователното извеждане на хоризонталните редове на екрана отгоре надолу се нарича непрезредова (прогресивна) развивка, а редуващото се извеждане първо на нечетните, а след това на четните редове се нарича презредова развивка. При повечето монитори за осигуряване на ясно изображение се използва прогресивна развивка. Презредовата развивка се използва в телевизорите.
Plug & Play	Това е функция, осигуряваща на потребителя екран с най-високо качество, като дава възможност на компютъра и монитора автоматично да си обменят информация. Този монитор отговаря на международния стандарт VESA DDC а функцията Plug & Play.
Разделителна способност	Броят хоризонтални и вертикални точки, използвани за съставяне на екранното изображение се нарича "разделителна способност". Този брой показва "точността" на дисплея. Високата разделителна способност е добре за извършване на множество задачи, тъй като повече зрителна информация може да се покаже на екрана. Пример: Ако разделителната способност е 1920 X 1200, това означава, че екранът е съставен от 1920 точки по хоризонтала

(разделителна способност по хоризонтала) и 1200 реда по вертикала (разделителна способност по вертикала).

Правилно изхвърляне

Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) - Само за Европа

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Отговорности

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Възпроизвеждането по какъвто и за било начин без писмено разрешение от Samsung Electronics Co., Ltd. е строго забранено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в настоящото, както и за случайни или закономерни повреди във връзка с предоставянето, изпълнението или използването на този материал.

Samsung е регистрирана търговска марка наSamsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation; VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standard Association; името и логото ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (Агенцията за защита на околната среда на САЩ). Като Партньор на ENERGY STAR®, Samsung е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност. Всички други имена на изделия, споменати тук, може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните си притежатели.